

Guide de démarrage du Wi-Fi

Écoute de la musique sur votre réseau Wi-Fi

SRS-X77



Ce document vous indique comment écouter de la musique après avoir connecté cet appareil à votre réseau Wi-Fi.

Un réseau Wi-Fi vous permet de facilement apprécier de la musique stockée sur des périphériques sans fil dans votre maison, tels qu'un PC ou téléphone intelligent/iPhone. Pour les autres méthodes de connexion ou d'écoute, reportez-vous au Guide d'aide (indiqué à droite).

Premièrement Installez l'appareil comme suit.

1 Réglez le commutateur NETWORK OFF/ON sur ON.

2 Branchez l'appareil sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur pour le charger.

3 Réglez l'antenne à la verticale.

Assurez-vous que le câble LAN n'est pas connecté. Vous ne pouvez pas utiliser des connexions câblées et sans fil en même temps.

Choisissez une méthode de connexion Wi-Fi selon votre périphérique, puis passez à « 1 Connexion de l'appareil à votre réseau Wi-Fi » ci-dessous.

Xperia

iPhone

WPS

PC

Utilisez un téléphone intelligent Android sur lequel SongPal (application gratuite) est installé pour configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil.

Utilisez un iPhone/iPad/iPod touch sur lequel SongPal (application gratuite) est installé pour configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil.

Utilisez un routeur sans fil muni d'une touche WPS (AOSS) pour configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil en appuyant à la touche.

Configurez les paramètres Wi-Fi en utilisant un navigateur sur un PC. Reportez-vous au mode d'emploi dans le document distinct, « Écoute de la musique à l'aide d'un réseau Wi-Fi ».

Choisissez votre périphérique ou logiciel utilisé pour la lecture de la musique, puis passez à « 2 Écoute de la musique avec l'appareil » au verso.

PC (Media Go)

PC (iTunes)

PC (Windows Media Player)

Téléphone intelligent (application SongPal)

Xperia (application Music)

iPhone/iPad/iPod touch

Définissez la musique stockée sur un PC que vous souhaitez partager et écouter à l'aide de Media Go.

Écoutez la musique de votre téléphone intelligent/iPhone/iPad/iPod touch en utilisant les commandes de SongPal.

Documents fournis

Guide de démarrage du Wi-Fi (ce document)

Explique comment écouter la musique stockée sur votre PC ou autre périphérique à l'aide de votre réseau Wi-Fi.

Mode d'emploi (document distinct)

Présente des informations de sécurité importantes, la méthode de connexion BLUETOOTH, la section de dépannage, etc.

Guide d'aide (document Web pour PC/téléphone intelligent)

Fournit des détails sur l'appareil ; la méthode de connexion réseau et BLUETOOTH avec divers périphériques, etc.

http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/

1 Connexion de l'appareil à votre réseau Wi-Fi

Xperia

Éléments requis : Xperia™ ou autre téléphone intelligent Android, routeur sans fil

Utilisez un téléphone intelligent Android tel qu'un Xperia sur lequel SongPal (application gratuite) est installé pour configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil. Cette méthode requiert une connexion Wi-Fi du téléphone intelligent et une connexion BLUETOOTH entre le téléphone intelligent et l'appareil. Les informations de paramètres Wi-Fi sont transmises du téléphone intelligent vers l'appareil via BLUETOOTH.

- Certains routeurs sans fil possèdent plusieurs SSID. Connectez l'appareil et votre téléphone intelligent Android au même SSID.

1 Étapes préliminaires :

① Connectez votre téléphone intelligent à votre réseau Wi-Fi.

② Notez le SSID et le mot de passe du routeur auquel vous connectez votre téléphone intelligent dans les espaces suivants. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur.

SSID :

Mot de passe :

③ Installez SongPal sur votre téléphone intelligent.

Recherchez **SongPal** sur Google Play™

2 Appuyez sur la touche I/⏻ (marche/veille) pour mettre l'appareil en marche.

Le témoin I/⏻ (marche/veille) s'allume en vert. Passez à l'étape suivante lorsque le témoin LINK commence à clignoter lentement (une fois toutes les 3 secondes). Dans certains cas, ce clignotement lent commence après 4 ou 5 minutes seulement.

iPhone

Éléments requis : iPhone/iPad/iPod touch, routeur sans fil

Utilisez un iPhone sur lequel SongPal (application gratuite) est installé pour configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil. Cette méthode requiert une connexion Wi-Fi de l'iPhone et une connexion BLUETOOTH entre l'iPhone et l'appareil. Les informations de paramètres Wi-Fi sont transmises de l'iPhone vers l'appareil via BLUETOOTH.

- Certains routeurs sans fil possèdent plusieurs SSID. Connectez l'appareil et votre iPhone au même SSID.

1 Étapes préliminaires :

① Confirmez que votre iPhone est connecté à votre réseau Wi-Fi.

② Installez SongPal sur votre iPhone.

Recherchez **SongPal** dans l'App Store

2 Appuyez sur la touche I/⏻ (marche/veille) pour mettre l'appareil en marche.

Le témoin I/⏻ (marche/veille) s'allume en vert. Passez à l'étape suivante lorsque le témoin LINK commence à clignoter lentement (une fois toutes les 3 secondes). Dans certains cas, ce clignotement lent commence après 4 ou 5 minutes seulement.

WPS

Élément requis : Routeur sans fil muni d'une touche WPS (AOSS)

Configurez les paramètres Wi-Fi de l'appareil en appuyant sur chaque touche WPS (AOSS) du routeur sans fil et de l'appareil.

- Pour vérifier si votre routeur sans fil est compatible avec WPS (Wi-Fi Protected Setup™), reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur.

1 Placez l'appareil à proximité de votre routeur sans fil.

2 Appuyez sur la touche I/⏻ (marche/veille) pour mettre l'appareil en marche.

Le témoin I/⏻ (marche/veille) s'allume en vert. Passez à l'étape suivante lorsque le témoin LINK commence à clignoter lentement (une fois toutes les 3 secondes). Dans certains cas, ce clignotement lent commence après 4 ou 5 minutes seulement.

3 Maintenez la touche WPS de l'appareil enfoncée jusqu'à ce que ce dernier émette un bip (environ 2 secondes).

La touche WPS est située à l'arrière de l'appareil.

4 Dans les 90 secondes qui suivent, appuyez sur la touche WPS*3 du routeur.

Selon le routeur sans fil, maintenez la touche WPS enfoncée pendant quelques secondes. Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi de votre routeur.

*3 La touche WPS pourrait être nommée « touche AOSS », selon le routeur sans fil.

5 Vérifiez que le témoin LINK s'allume en orange.

Lorsque le témoin demeure allumé, la connexion Wi-Fi est établie. Selon l'environnement, cela pourrait prendre plus de 1 minute.

Si la connexion Wi-Fi échoue, le témoin LINK clignote en rouge. Dans ce cas, répétez la procédure à partir de l'étape 2.

Suite : « 2 Écoute de la musique avec l'appareil » au verso

Si la connexion Wi-Fi échoue

Vous pouvez utiliser un navigateur sur un PC pour configurer les paramètres Wi-Fi de l'appareil. Raccordez l'appareil à votre PC à l'aide d'un câble réseau (LAN) disponible sur le marché.

Pour plus d'informations, reportez-vous au mode d'emploi, « Écoute de la musique à l'aide d'un réseau Wi-Fi ».

2 Écoute de la musique avec l'appareil

Des frais de communication peuvent être facturés pour le téléchargement de l'application ou la navigation dans le Guide d'aide. La conception et les affichages de l'application sont sujets à modification sans préavis.
©2015 Sony Corporation Printed in China



Musique stockée sur votre PC

PC (Media Go)

Vous pouvez écouter la musique stockée sur votre PC avec l'appareil en utilisant le logiciel Media Go.

- Visitez d'abord l'URL suivante et installez Media Go (logiciel gratuit) sur votre PC ou procédez à sa mise à jour vers la version la plus récente.
Pour les clients en Europe : <http://www.sony.eu/support>
Pour les clients aux États-Unis : <http://esupport.sony.com/US>
Pour les clients au Canada : <http://esupport.sony.com/CA/>
Pour les clients d'autres pays/régions : <http://www.sony-asia.com/section/support>

Élément requis : PC avec Media Go installé


- Connectez l'appareil et le PC à votre réseau Wi-Fi.**

Connectez l'appareil et le PC au même SSID de votre routeur. Consultez le verso pour la connexion de l'appareil à votre réseau Wi-Fi et assurez-vous que le témoin LINK de l'appareil s'allume en orange.
- Appuyez sur la touche NETWORK de l'appareil.**

Le témoin NETWORK s'allume en blanc et l'appareil passe en mode NETWORK.
- Préparez Media Go.**
 - Démarrez [Media Go] sur votre PC.
 - Sélectionnez [Preferences...] dans le menu [Tools].
- Réglez Media Go sur votre PC en tant que serveur.**
 - Sélectionnez [Media Sharing], puis activez [Library name].
[Library name] peut être remplacé par un nom arbitraire.

Assurez-vous que les trois options de [Media Sharing] sont cochées.
 - Après avoir vérifié l'écran, sélectionnez [OK].
- Écoutez la musique à l'aide de Media Go sur votre PC.**
 - Sélectionnez [Throw] au bas de la fenêtre Media Go.
 - Sélectionnez [SRS-X77] dans le menu Throw de Media Go.
 - Sélectionnez une chanson à lire et réglez le volume.

La musique est audible.



Musique stockée sur votre téléphone intelligent/iPhone

Téléphone intelligent (application SongPal)

Vous pouvez écouter la musique stockée sur votre téléphone intelligent/iPhone à l'aide de SongPal (application gratuite).

- Pour plus d'informations sur SongPal, reportez-vous au mode d'emploi, « À propos de SongPal ».

Élément requis : Téléphone intelligent/iPhone/iPad/iPod touch avec SongPal installé

- Connectez l'appareil et le téléphone intelligent/iPhone à votre réseau Wi-Fi.**

Connectez l'appareil et le téléphone intelligent/iPhone au même SSID de votre routeur. Consultez le verso pour la connexion de l'appareil à votre réseau Wi-Fi et assurez-vous que le témoin LINK de l'appareil s'allume en orange.
- Réglez l'appareil sur SongPal.**
 - Installez SongPal sur votre téléphone intelligent/iPhone.
Si SongPal est déjà installé, sautez cette procédure et passez à ②.
Recherchez SongPal sur Google Play ou dans l'App Store.
 - Tapotez sur [SongPal] et démarrez l'application. Suivez les instructions à l'écran.
 - Lorsque l'écran de droite s'affiche, tapotez sur [SRS-X77].
- Effectuez la lecture de la musique sur votre téléphone intelligent/iPhone en utilisant SongPal.**
 - Tapotez sur votre téléphone intelligent/iPhone.
 - Sélectionnez une chanson à lire et réglez le volume.

La musique est audible.

Xperia (application Music)

Vous pouvez écouter la musique stockée sur votre Xperia en utilisant l'application Music.

- Cette fonction est disponible si vous disposez d'un Xperia sur lequel l'application Music (ou WALKMAN®) est préinstallée.
- Mettez d'abord à jour le système d'exploitation Android de votre Xperia à la version la plus récente.
- Il pourrait être nécessaire de désactiver [Select. autom. l'option Wi-Fi] de [Réglages Throw] sur votre Xperia. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre Xperia.

Élément requis : Xperia compatible avec l'application Music

- Connectez l'appareil et le Xperia à votre réseau Wi-Fi.**

Connectez l'appareil et le Xperia au même SSID de votre routeur. Consultez le verso pour la connexion de l'appareil à votre réseau Wi-Fi et assurez-vous que le témoin LINK de l'appareil s'allume en orange.
- Écoutez la musique stockée sur votre Xperia en utilisant l'application Music.**
 - Tapotez et démarrez [Music] sur votre Xperia.
 - Tapotez sur [Music] puis tapotez sur [SRS-X77].
 - Démarrez la lecture de la musique et réglez le volume.

La musique est audible.

PC (iTunes)

Vous pouvez écouter la musique d'iTunes sur votre PC à l'aide de l'appareil en utilisant AirPlay.

- Mettez d'abord à jour iTunes à la version la plus récente.

Élément requis : PC avec iTunes installé

- Connectez l'appareil et le PC à votre réseau Wi-Fi.**

Connectez l'appareil et le PC au même SSID de votre routeur. Consultez le verso pour la connexion de l'appareil à votre réseau Wi-Fi et assurez-vous que le témoin LINK de l'appareil s'allume en orange.
- Effectuez la lecture de la musique en utilisant iTunes sur votre PC.**
 - Démarrez iTunes sur votre PC.
 - Sélectionnez [AirPlay] dans la fenêtre d'iTunes.
 - Sélectionnez [SRS-X77] dans le menu AirPlay d'iTunes.
 - Sélectionnez une chanson à lire et réglez le volume.

La musique est audible.

iPhone/iPad/iPod touch

Vous pouvez écouter la musique stockée sur votre iPhone/iPad/iPod touch à l'aide d'AirPlay.

- Mettez d'abord à jour l'iPhone/iPad/iPod touch à la version la plus récente.
- Les illustrations d'écrans sont des exemples avec iOS 8.

Élément requis : iPhone/iPad/iPod touch

- Connectez l'appareil et l'iPhone/iPad/iPod touch à votre réseau Wi-Fi.**

Connectez l'appareil et l'iPhone/iPad/iPod touch au même SSID de votre routeur. Consultez le verso pour la connexion de l'appareil à votre réseau Wi-Fi et assurez-vous que le témoin LINK de l'appareil s'allume en orange.
- Effectuez la lecture de la musique en utilisant l'iPhone/iPad/iPod touch.**
 - Balayez l'écran vers le haut pour afficher le Centre de contrôle.
 - Tapotez sur [AirPlay].
 - Tapotez sur [SRS-X77].
 - Démarrez la lecture de la musique et réglez le volume.

La musique est audible.

PC (Windows Media Player)

Vous pouvez écouter de la musique en utilisant Windows Media Player sur le PC à l'aide de l'appareil.

- Reportez-vous au Guide d'aide pour plus d'informations.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/

SongPal Link :


Appréciez la musique dans n'importe quelle pièce par Wi-Fi. Vous pouvez écouter votre musique préférée stockée sur vos PC ou téléphones mobiles et en outre, la musique provenant de services de diffusion, dans différentes pièces avec une qualité sonore ultime.

Utilisez l'application SongPal installée sur votre téléphone intelligent/iPhone pour contrôler la fonction. Si vous utilisez plusieurs périphériques compatibles avec la fonction SongPal Link, tous les périphériques doivent être connectés au même réseau Wi-Fi. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide d'aide indiqué à droite ou au guide de démarrage du Wi-Fi fourni avec chaque périphérique.




Pour plus d'informations sur l'appareil, consultez les autres documents

Mode d'emploi (document distinct)

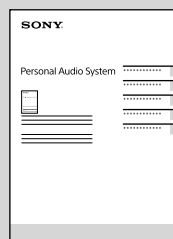

- Informations de sécurité
- Composants et commandes
- Connexion au réseau Wi-Fi à l'aide d'un PC
- Méthode de connexion/lecture avec des périphériques BLUETOOTH ou autres
- À propos de la fonction NFC
- Guide de dépannage
- Spécifications, etc.

Guide d'aide (document Web pour PC/téléphone intelligent)

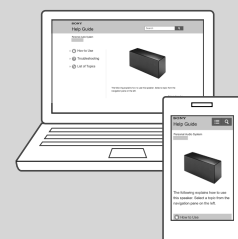

- Informations sur la connexion au réseau Wi-Fi
- Liaison avec l'application SongPal
- Méthode de connexion réseau et lecture avec chaque système d'exploitation/périphérique
- Méthode de connexion et lecture BLUETOOTH avec divers périphériques
- Mise à jour du logiciel, etc.

Adresse URL du Guide d'aide :
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x77/h_zz/

